

# MultiPulsante 8 touch

## Manuale e specifiche tecniche

---

Grazie per aver scelto il MultiPulsante per la gestione di 8 scene, il telecomando intelligente con 4 pulsanti touch per la gestione delle scene. Grazie al MultiPulsante potrai controllare facilmente i dispositivi disponibili all'interno della rete domestica. Certificato Z-Wave, il MultiSensore è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.



# MultiPulsante 8 touch


## Manuale e specifiche tecniche

---

### Norme Generali di Sicurezza

---

**Prima di utilizzare il presente dispositivo, occorre prendere alcune precauzioni per ridurre eventuali rischi d'incendio e/o lesioni personali:**

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire tutte le precauzioni contenute nel presente manuale. Tutte le connessioni dirette ai conduttori della rete elettrica devono essere effettuate da personale tecnico addestrato ed autorizzato.
2. Porre attenzione a tutte le eventuali indicazioni di pericolo riportate sul dispositivo e/o contenute nel presente manuale, evidenziate con il simbolo  .
3. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore o carica batterie prima di pulirlo. Per la pulizia non utilizzare detergenti ma solamente un panno umido.
4. Non utilizzare il dispositivo in ambienti saturi di gas.
5. Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
6. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali EcoDHOME forniti da SmartDHOME.
7. Non posizionare i cavi di collegamento e/o di alimentazione sotto oggetti pesanti, evitare percorsi in prossimità di oggetti taglienti o abrasivi, evitare che si possano calpestare.
8. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
9. Non effettuare alcun intervento di manutenzione sul dispositivo ma rivolgersi sempre alla rete di assistenza.
10. Rivolgersi alla rete d'assistenza se si verifica una o più delle seguenti condizioni sul prodotto e/o ad un accessorio (dotazione o opzionale):
  - a. Se il prodotto è venuto a contatto con acqua o sostanze liquide.
  - b. Se il prodotto ha subito danni evidenti al contenitore.
  - c. Se il prodotto non fornisce prestazioni conformate alle sue caratteristiche.
  - d. Se il prodotto ha subito un degrado evidente di prestazioni.
  - e. Se il cavo di alimentazione si è danneggiato.

**Nota:** In una o più di queste condizioni non tentare di eseguire riparazioni o regolazioni non descritte nel presente manuale. Interventi impropri potrebbero danneggiare il prodotto, costringere ad un lavoro supplementare per riottenere il funzionamento desiderato ed escludere il prodotto dalla garanzia.

**ATTENZIONE!** Ogni tipologia di intervento dei nostri tecnici, che verrà causato da una installazione non correttamente eseguita o da un guasto causato da uso improprio, sarà a carico del cliente.


**Disposizione per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. (Applicabile nell'Unione**

# MultiPulsante 8 touch

## Manuale e specifiche tecniche

**Europea ed in altri paesi Europei con il sistema di raccolta differenziata).**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un comune rifiuto domestico. Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo  devono essere smaltiti attraverso appropriati centri di raccolta. Uno smaltimento improprio potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente e per la sicurezza della salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni contattate l'Ufficio Civico della vostra zona, il servizio di raccolta rifiuti o il centro dove avete acquistato il prodotto.

## Esonero da responsabilità

---

SmartDHOME Srl non può garantire che le informazioni riguardanti caratteristiche tecniche dei dispositivi presenti in questo documento siano corrette. Il prodotto e i suoi accessori sono oggetto di costanti controlli volti al miglioramento di essi tramite attente analisi e attività di ricerca e sviluppo. Ci riserviamo il diritto di modificare i componenti, gli accessori, le schede tecniche e la relativa documentazione del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.


Sul sito [www.myvirtuosohome.com](http://www.myvirtuosohome.com) le documentazioni saranno sempre aggiornate.

## Descrizione

---

Il MultiPulsante 8 touch è l'interruttore wireless a parete che può essere installato ovunque si voglia.

Design moderno, pratico e perfetto per qualunque sia la stanza o il muro su cui è collocato. Se incluso nel sistema di domotica MyVirtuoso Home, il MultiPulsante 8 touch potrà controllare in tempo reale fino a otto scene impostate sul gateway.

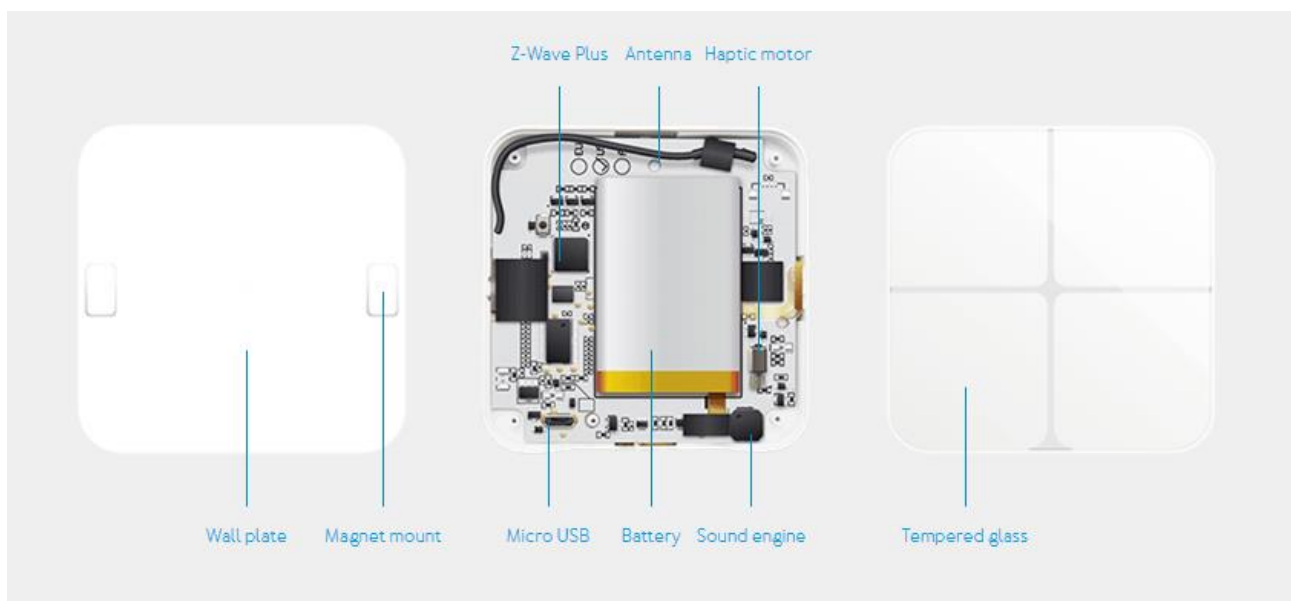

# MultiPulsante 8 touch

## Manuale e specifiche tecniche

### Specifiche Tecniche

---

<b>Alimentazione</b>	Batteria al litio ricaricabile, 3.7 V, 640mAh.
<b>Protocollo</b>	Z-Wave
<b>Portata del segnale</b>	30m in campo aperto
<b>Ingresso caricabatteria</b>	Porta Micro USB, DC 5V±0.5V, max 1A
<b>Frequenza radio</b>	868.42 MHz
<b>Umidità operativa</b>	< 95% (non condensata)
<b>Numero di scene gestibili</b>	8, 4 con click singolo e 4 con pressione prolungata

### Contenuto della confezione

- MultiPulsante.
- Cover posteriore.
- Nastro bi-adesivo.
- Cavo di alimentazione Micro USB

### Installazione

---


- 1) Selezionare il punto nell'abitazione in cui si vuole fissare il MultiPulsante 8 touch.
- 2) Con un panno umido pulire accuratamente la zona selezionata e la parte posteriore della cover magnetica, avendo cura di rimuovere polvere e sostanza oleose. Quando entrambe le superfici si sono completamente asciugate, staccare un lato del nastro adesivo presente nella confezione ed attaccarlo con cura sulla cover posteriore.
- 3) Attaccare il secondo lato del nastro adesivo sul muro appena pulito.

### Inclusione

---

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito [www.myvirtuosohome.com/downloads](http://www.myvirtuosohome.com/downloads)).

- 1) Dopo aver avvicinato il dispositivo al gateway, rimuovere la cover magnetica e premere il pulsante di abbinamento, posizionato sul retro del dispositivo, una sola volta. Il LED lampeggerà di verde.

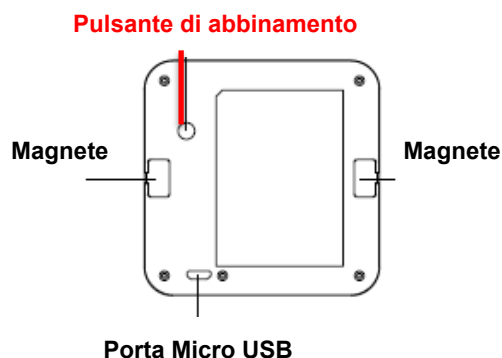

# MultiPulsante 8 touch

## Manuale e specifiche tecniche

---


- 2) L'inclusione è avvenuta con successo se il LED del MultiPulsante rimarrà acceso per 2 secondi con luce verde, prima di spegnersi. Se, al contrario, il LED rimane acceso per 2 secondi con luce rossa e poi si spegne sarà necessario ripetere il processo dal passaggio 1.

### Esclusione

---

Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità esclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito [www.myvirtuosohome.com/downloads](http://www.myvirtuosohome.com/downloads)).

- 1) Dopo aver avvicinato il dispositivo al gateway, rimuovere la cover magnetica e premere il pulsante di abbinamento, posizionato sul retro del dispositivo, una sola volta.

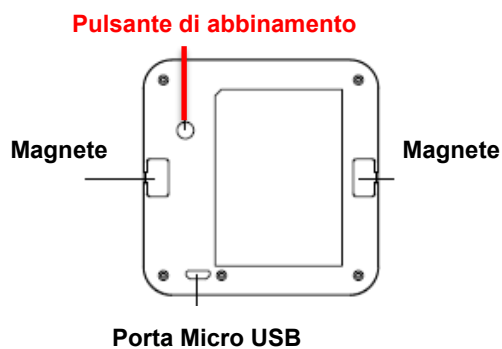

- 2) L'esclusione è avvenuta con successo se il LED del MultiPulsante si colorerà per pochi secondi, prima di spegnersi. Se, al contrario, il LED rimane acceso per 2 secondi con luce rossa e poi si spegne sarà necessario ripetere il processo dal passaggio 1.

### Reset

---

Se, per qualsiasi motivo, si desidera resettare il dispositivo e reimpostare le impostazioni di fabbrica sarà necessario seguire il seguente processo.

- 1) Tenere premuto il pulsante di abbinamento.
- 2) Il LED lampeggerà passando dal colore verde, al viola e al rosso che lampeggerà rapidamente, fino a quando il LED diventerà verde per 2 secondi. Il reset è avvenuto con successo.
- 3) Rilasciare il pulsante di abbinamento.

# MultiPulsante 8 touch

## Manuale e specifiche tecniche

---

### Smaltimento

---

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattate il proprio comune per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili.

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o in luoghi non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere di tutti noi.

Quando si sostituiscono vecchi elettrodomestici, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuito.

### Garanzia e supporto clienti

---

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



# SmartDHOME

SmartDHOME Srl

Viale Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

Codice Prodotto: 01335-1335-00

[info@smartdhome.com](mailto:info@smartdhome.com)